3-222-996-05(1) SONY®

AM ラジオ

取扱説明書・保証書

お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあ ります。

この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読み になったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

ICR-P15

©2000 Sony Corporation Printed in Japan

ラジオ 品 名

型名 ICR-P15

T10-1001A-3 保証書

この位置に保証書フィルムを正しく合成して、フィルムを完成させること

Complete the film by inserting the warranty at this position.

在此處插入保證書完成菲林。

在此位置插入保证书以完成胶片。

使用上のご注意

取り扱いについて

- 次のような場所に置かないでください。―温度が非常に高い所(40℃以上)や低い所(0℃以下)。
 - -直射日光のあたる場所や暖房器具の近く。
- 風呂場など湿気の多い所。
 - 一窓を閉め切った自動車内(特に夏季)。ほこりの多い所。
- 落としたり、強いショックを与えたりしないでください。故障の原因に なります。
- 汚れたときは、柔らかい布でからぶきしてください。シンナーやベンジンなどは表面をいためますので使わないでください。
- → キャッシュカード、定期券など、磁気を利用したカード類をスピーカーに近づけないでください。スピーカー内部の磁石の影響でカードの磁気が変化し、使えなくなることがありますのでご注意ください。
 イヤホンをご使用中、肌に合わないと感じたときは早めに使用を中止して医師またはお客様ご相談センターに相談してください。
- 防滴機構になっていませんので雨や雪、水しぶきのかかるところでは充 分にご注意ください。

万一故障した場合は、内部をあけずに、お客様ご相談センターまたはお買い上げ店、ソニーサービス窓口にご相談ください。

保証書とアフターサービス

- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してくだ
- 保証期間はお買い上げ日より1年間です。

アフターサービスについて

調子が悪いときは

この説明書をもう1度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときは

お客様ご相談センターまたはお買い上げ店、ソニーサービス窓口にご相談 ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書を ご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていた だきます。

部品の保有期間について

当社ではラジオの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。この部品保有期間を修理可 品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所に よっては修理可能の場合がありますので、お客様ご相談センターまたはお 買い上げ店、ソニーサービス窓口にご相談ください。

http://www.sony.co.jp/SonyDrive/

お客様ご相談センター

- サビダイヤル ·······型0570-00-3311 (全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます)
- 携帯電話・PHSでのご利用は 03-5448-3311 (ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください)
- 受付時間:月~金 9:00~20:00 土・日・祝日 9:00~17:00 お電話は自動音声応答にてお受けしています。


ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

主な特長

受信状況が一目でわかる同調インジケーター付き。

乾電池を入れる

ソニー単3形乾電池2本を、⊕と⊝の向きを正しく入れます。

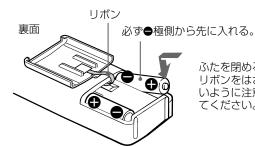

ふたを閉める場合は、 リボンをはさみこまな いように注意して閉め てください。

乾電池の持続時間 (JEITA*)

(単位:約 時間)

	ソニー単3形(LR6) アルカリ乾電池使用時	ソニー単3形(R6) マンガン乾電池使用時
イヤホン使用時	600	190
スピーカー使用時	120	45

JEITA (電子情報技術産業協会) 規格による測定値です。実際の電池持 続時間は、使用する機器の状況により変動する可能性があります。

乾電池の交換時期

乾電池が消耗してくると音が小さくなったり、ひずんだりします。 その場合は、乾電池を2本とも新しいものと交換してください。

ラジオを聞く

スピーカーまたは付属のイヤホンで聞くことができます。



- 1 電源/音量つまみを上へ回して電源を入れる。 上へ回すと電源が入り、さらに回すと音量が上がります。
- 2 選局つまみを回して、聞きたい放送局の周波数を選ぶ。 放送を受信すると同調インジケーターが点灯します。
- **3** 電源/音量つまみで音量を調節する。

電源を切るときは

電源/音量つまみをカチッと音がするまで下へ回します。

付属のイヤホンで聞くには

イヤホンを⑨(イヤホン)端子につなぎます。スピーカーからは音 が出なくなります。

受信状態をよくするには

アンテナを内臓しているので、 受信状態が最も良くなるよう にラジオの向きを変えてくだ さい。



主な仕様

530~1,605 kHz 受信周波数

スピーカー 直径 約5.7 cm 丸型 8 Ω 1個

出力端子 ⑤ (イヤホン) 端子 (ø3.5 mm ミニジャック) 1個

80 mW (JEITA*) 実用最大出力 電源 DC 3 V、単3形乾電池2本

最大外形寸法 約64 × 114 × 31 mm (幅/高さ/奥行き) (JEITA)

質量 約180 g (乾電池、イヤホン含む)

*JEITA (電子情報技術産業協会) 規格による測定値です。

付属品

ソニー単3形乾電池(お試し用*)(2)

イヤホン(1)

取扱説明書・保証書(1)

* 付属の乾電池はお試し用です。購入する場合はソニーアルカリ乾電池を おすすめします。

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります が、ご了承ください。